

**PRO**  
PRO INTELLECT TECHNOLOGY

**УНИЧТОЖИТЕЛИ БУМАГ KGB 4006CC  
KGB 4012C**



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Корпорация PRO INTELLECT TECHNOLOGY представляет серию уничтожителей с объемом корзины 40 литров, модели KGB 4006CC/KGB 4012C из линии офисного оборудования OFFICE LINE, предназначенные для уничтожения бумаг с конфиденциальной информацией. Уничтожители специально адаптированы для уничтожения бумаги используемой в России плотностью 80 г/кв.м. Отличительными особенностями модели являются высокая скорость уничтожения документов (до 120мм/с) и многофункциональный интерфейс. Одновременно можно уничтожать до 6/12 листов. Один лист бумаги формата А4 измельчается на 7500/3000 фрагментов, что убережет Вас от попадания конфиденциальной информации в чужие руки. Уничтожитель автоматически включается при помещении бумаги в приемный лоток и выключается, после того как листы уничтожены. При помещении в уничтожитель более 6/12 листов срабатывает автореверс и листы возвращаются назад, что надежно защищает уничтожитель от преждевременного выхода из строя. Большая выдвижная корзина объемом 40 литров облегчает процесс удаления и очистки корзины. Индикатор переполнения позволяет легко определить, что корзина заполнена. Перед включением, пожалуйста, прочтите это руководство полностью, чтобы ознакомиться со всеми функциями.

### Технические характеристики

Модель уничтожителя KGB	4006CC	4012C
Фрагмент резки, мм	0.8x10	2x10
Кол-во уничтожаемых листов*	6	12
Кол-во фрагментов от листа А4	7500	3000
Степень секретности DIN 32357	5	4
Автоблокировка, кол-во листов от	7	13
Скорость уничтожения, мм/с	120	
Объем корзины, литров	40	
Рабочая ширина резки, мм	220	
Реверс	Автоматический, ручной	
Тип электропитания	~220 В / 50 Гц	
Потребляемая мощность, Вт	600	
Вес нетто, кг	26	
Вес брутто, кг	29	
Габаритные размеры, мм	520x470x740	

\* Максимальное количество листов формата А4 плотностью 80г/кв.м.

## Общий вид



Рис. 1

1. Панель управления.
2. Индикаторы панели управления
3. Выдвижная корзина.
4. Приемный лоток бумаги.

## Панель управления

### Кнопки управления

“ON/OFF” - включение/выключения питания уничтожителя

“REV” - Включение двигателя в обратном направлении.

“FWD” - Включение двигателя в прямом направлении.

### Индикаторы

“POWER” - индикатор питания.

“FULL” - индикатор переполненной корзины.

“BIN” - индикатор не плотно задвинутой корзины.

“HOT” - индикатор перегрева двигателя.

“REV” - индикатор обратного хода двигателя при срабатывании автореверса.

## **Правила эксплуатации и меры предосторожности**

1. Пожалуйста, прочтите инструкцию, прежде чем приступить к использованию уничтожителя.
2. Следуйте всем указаниям и инструкциям, нанесенным на аппарат.
3. При работе с уничтожителем не допускаются свободно-выступающие части одежды (длинные рукава, галстуки, шарфы и т.д.), длинная прическа. В целях безопасности, при работе с уничтожителем уберите длинную одежду, длинные волосы и снимите украшения, которые могут попасть в приемный лоток. При попадании частей одежды в уничтожитель отключите питание с помощью выключателя или выдерните шнур питания.
4. Не вставляйте любые другие материалы в уничтожитель, кроме обычной бумаги. Нельзя уничтожать: CD-диски, скрепки, скобы от степлера, гвозди, металлические изделия, влажную или копировальную бумагу, фотопленку, пленку для ламинирования, компакт-диски.
5. Над уничтожителем бумаги необходим строгий контроль, если вы используете его рядом с детьми.
6. Отключите провод питания, если вы не используете аппарат в течение долгого времени, а также перед обслуживанием или чисткой.
7. Не допускайте попадания воды (или другой жидкости) в уничтожитель.
8. При работе с уничтожителем запрещается:
  - Помещать в приемный лоток уничтожителя количество листов большее чем указано на уничтожителе и в руководстве пользователя.
  - Использовать уничтожитель бумаги непрерывно более 30 минут, необходимо при этом делать паузы в 30 минут\*.
  - Включать аппарат с поврежденным шнуром питания, после падения, механических повреждений и других неисправностей.
  - Располагать уничтожитель бумаги на неустойчивой, наклонной поверхности.
  - Ставить что-либо, наступать на провод питания, располагать аппарат в местах, где провод питания будет мешать проходу людей.
  - Самостоятельно разбирать и ремонтировать уничтожитель.
  - Использовать аппарат вблизи воды, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ.
  - Работать с уничтожителем влажными руками.
9. Запрещается использовать уничтожитель с переполненной корзиной.

---

\*При использовании уничтожителя непрерывно более положенного срока на панели управления загорается индикатор “НОТ”.

## Обслуживание

1. Когда корзина полностью заполнена обрезками бумаги, вытащите корзину по направлению к себе и вытряхните ее. Не используйте уничтожитель с переполненной корзиной. При переполнении корзины загорится индикатор “FULL” на панели управления.
2. Периодически, раз в 3 месяца, для поддержания заданных технических параметров, следует проводить техническое обслуживание уничтожителя (чистка и смазка ножей) в сервисном центре. При интенсивной эксплуатации - раз в месяц.

## Работа с уничтожителем


1. Подсоедините провод питания к электросети.
2. Нажмите на выключатель питания (кнопка ON/OFF), при этом должен загореться индикатор питания “POWER” Рис.1 п.2.
3. Вставьте листы бумаги в приемный лоток. Уничтожитель автоматически включается при помещении бумаги в приемный лоток и выключается после того как листы уничтожены.
4. Если количество листов превышает допустимое или произошло застревание бумаги в лотке уничтожителя, произойдет автоматическая остановка двигателя, сработает автореверс и листы выйдут обратно. При этом загорится индикатор “REV” на панели управления. Вытащите бумагу из приемного лотка и продолжите резку. .
5. В случае застревания листов нажмите и удерживайте клавишу "REV". Двигатель начнет работать в обратном направлении, и бумага будет подаваться назад. Вытащите бумагу из приемного лотка и продолжите резку.
7. По окончании работы переведите выключатель питания в положение "OFF".

## Условные обозначения

### Модель KGB 4006CC

- 40** - Объем корзины (литров)  
**06** - Максимальное количество уничтожаемых листов  
**CC**- Индекс классификации

- 1** Максимальное количество уничтожаемых листов (до 6-ти листов)  
**2** Количество фрагментов от 1 листа формата А4 (7500 фрагментов)  
**3** Размер фрагмента резки (0.8x10мм)

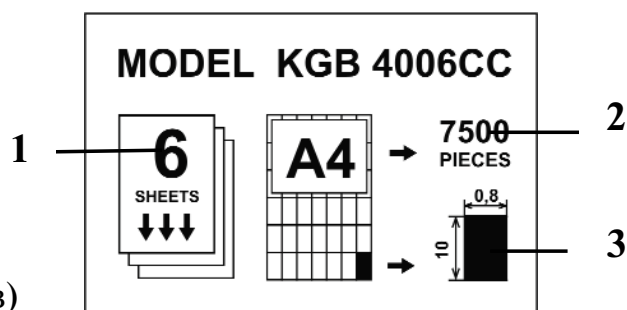

## Возможные неисправности и методы их устранения

Если указанные методы устранения неполадок не помогли, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Метод устранения
Индикатор питания не горит	Провод питания не подключен к электросети.	Подключите провод питания к электросети
	Не включен выключатель питания.	Нажмите выключатель питания.
Индикатор питания горит, но после закладки бумаги двигатель не начинает работать	Корзина переполнена*	Очистите корзину
	Выдвижная корзина задвинута не полностью**	Задвиньте корзину до упора
	Двигатель уничтожителя перегрелся***	Выключите питание и продолжите работать не ранее, чем через 30 минут
Двигатель уничтожителя непрерывно работает	Датчик старта приемного лотка засорен бумагой	Удалите оставшиеся фрагменты бумаги из приемного лотка
Двигатель уничтожителя работает, но захват бумаги не осуществляется	Бумага вставлена в приемный лоток не полностью.	Вставьте бумагу до упора.

---

\* При переполнении корзины на панели управления загорается индикатор “FULL”

\*\*При не плотно задвинутой корзине на панели управления загорается индикатор “BIN”.

\*\*\* При перегреве двигателя на панели управления загорается индикатор “HOT”.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение гарантийного срока со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и обслуживанию.

За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, несоблюдения правил установки и эксплуатации, а также несоблюдения мер предосторожности или из-за механических повреждений, изготовитель ответственности не несет.

В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт в сервисном центре, за исключением случаев, когда неисправность вызвана засорением бумагой режущего механизма уничтожителя. Оборудование принимается в гарантийный ремонт очищенным от пыли и грязи. Очистка оборудования от застрявших частей бумаги или посторонних предметов (скрепки, скобы от степлера, канцелярские кнопки, гвозди, и пр.) бумажной пыли и грязи не является гарантийным обслуживанием и производится за отдельную плату. Гарантийное обслуживание не включает в себя обучение пользованию и выполнение иных функций по обеспечению работоспособности техники (подключение, тестирование, настройка, профилактические работы и др.), которые владелец может выполнять, самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации.

### **Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:**

- При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненном талоне и талоне, имеющим исправления.
- При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации и обслуживанию.
- При наличии механических повреждений изделия.
- При наличии следов вскрытия на опломбированном изделии.

Настоящая гарантия не распространяется: **на сетевые адаптеры, блоки питания, переходники, прикуриватели, лампы, батареи, приводные ремни, предохранители, щетки, увеличительные стекла**, выносные элементы конструкции, части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а также на неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий электросети. Замененные дефектные части являются нашей собственностью. Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется владельцем и за его счет.

## Гарантийный талон.

Наименование :

KGB 4006CC

KGB 4012CC

Срок гарантии 12 месяцев

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П. Сервис-центра

С техническими характеристиками, назначением и правилами эксплуатации данного оборудования ознакомлен. Претензий по качеству работы, внешнему виду, упаковке и комплектности не имею. Согласен с правом Продавца на устранение гарантийных случаев бесплатно, без уведомления Потребителя

\_\_\_\_\_  
(подпись потребителя)

**Гарантийный талон без подписи Потребителя, даты продажи и печати Продавца не действителен.**

Дата продажи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 г.

Место печати Продавца.

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также Ваши пожелания и предложения или в случаях возникновения конфликтных ситуаций с местным дистрибьютором обращайтесь в центральный Сервисный центр.

**Адрес Центрального Сервисного центра: 109147, Москва, Марксистский пер., д.6. Тел./факс (495) 901-99-11, E-mail: service@p-i.ru**

**Филиал в Санкт-Петербурге: 190098, ул.Ординарная, д.5, тел. 232-24-20, 234-09-35**