


# MERCURY CL-2200 P2D BT

## сканер штрих-кодов

### Краткое руководство

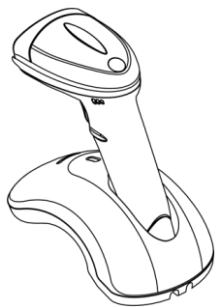

**MERCURY**  
equipment

<b>Включение сканера</b>	Зажмите кнопку на Зс для включения
<b>Выключение сканера</b>	Отсканируйте штрих-код «Выключить сканер» или настройте время выключения
<b>Bluetooth соединение</b>	Если сканер подключен, мигает синий индикатор, а на базе горит синий индикатор.
<b>Зарядка сканера</b>	Сканер сигнализирует о разрядке аккумулятора многократным звуковым сигналом. Для зарядки установите сканер на базу или подключите кабель напрямую в разъем MicroUSB в основании сканера.

#### Заводские настройки



**Восстановить заводские настройки**

60ME.0193-B-01

#### Настройки Bluetooth-соединения



**Подключение/переключение базы к сканеру**

По умолчанию: 115200, N81

1. Установите базу на ровную устойчивую поверхность
2. Отсканируйте штрих-код «Подключение базы».
3. Отсканируйте штрих-код с номером базы, расположенным в ее основании.
4. Дождитесь завершения подключения

**Внимание:** Повторное Сканирование штрих-кода отменит сопряжение устройства.



**Подключение в режиме Bluetooth-HID устройства**

1. Отсканируйте штрих-код «Режим Bluetooth-HID»
2. Оборудование найдет устройство "SL\_+12 символов" .
3. Выберите для подтверждения

**Внимание:** Перед подключением нового устройства необходимо удалить все данные о предыдущем сопряжении.



**Подключение в режиме GATT устройства**

1. Отсканируйте штрих-код «Подключение в режиме GATT »
2. Оборудование найдет устройство «SL\_+12 characters»
3. Нажмите для подтверждения

**Внимание:** Перед подключением нового устройства необходимо удалить все данные о предыдущем сопряжении.

#### Переключение интерфейсов



SX060802124.

**USB-HID**  
(беспроводный)



SX060802130.

**USB-COM**  
(беспроводный)

#### ВНИМАНИЕ:

Работа по интерфейсу **USB-COM** потребует установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке [service.mercury-equipment.ru/?s=2200](http://service.mercury-equipment.ru/?s=2200)

#### Настройка суффиксов



Добавить суффикс **CR**



Добавить суффикс **LF**



Добавить суффикс **CR+LF**

## Выключение сканера



Принудительно  
Выключить  
сканер

## Режим ожидания



Время ожидания  
1 час

**Внимание:** Выключается по прошествии установленного времени ожидания. Сканер восстановит связь при повторном включении.



Запрет  
автоматического  
отключения

## Скорость передачи Bluetooth-HID устройства



Высокая  
скорость



Низкая  
скорость

## Режим передачи данных



1. Синхронный  
режим  
передачи

**Внимание:** Передача данных осуществляется только когда есть Bluetooth соединение.



2. Асинхронный  
режим  
передачи

**Внимание:** Данные сохраняются в память устройства и при разрыве соединения и передаются автоматически по его возобновлении.



3. Режим  
сохранения  
данных

**Внимание:** информация будет всегда сохраняться в память.



3.1 Отправка всей  
сохраненной в  
памяти информации



3.2 Подсчет общего  
количества  
сохраненной в  
памяти информации



3.3 Очистка  
сохраненной в  
памяти информации

## Настройка режима сканирования



Сканирование по  
нажатию курка  
«Печатный ШК»



Сканирование по  
нажатию курка  
«Экранный ШК»



Печатный штрих-код



Экранный штрих-код

**MERCURY**  
equipment



WEB: <http://www.mercury-equipment.ru>  
SERVICE: <http://service.mercury-equipment.ru>

MERCURY WP TECH GROUP Ltd.