Cassida 2220

Moving money forward

ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР ПОДЛИННОСТИ БАНКНОТ CASSIDA 2220

забота о деньгах

скорость

детекция

удобство в использовании

дизайн

техническая поддержка

качество

Разработано Cassida Corporation, США
www.cassidausa.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Данная инструкция содержит важную информацию о мерах безопасности и эксплуатационных характеристиках.
Пожалуйста, внимательно прочтите ее перед использованием Вашего детектора банкнот и сохраните для обращения к ней в будущем.

Содержание:

1. Введение

1.1 Об аппарате Cassida 2220 ____ 5
1.2 Комплектация ____ 5
1.3 Изображение детектора Cassida 2220 ____ 6
1.4 Технические характеристики ____ 7
1.5 Важные меры предосторожности ____ 7

2. Эксплуатация аппарата

2.1 Режим инфракрасной детекции ____ 8

3. Техническое обслуживание и гарантийные условия

3.1 Техническое обслуживание ____ 9

4. Карты инфракрасных меток банкнот

4.1 Российские рубли ____ 10
4.2 Доллары США ____ 11
4.3 Банкноты Евросоюза ____ 12

5. Гарантийные условия

5.1 Гарантийные условия ____ 14

Moving money forward

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Об аппарате Cassida 2220

Cassida 2220 может помочь Вам удостовериться в подлинности средств защиты денежных знаков, имеющихся на банкнотах. Главной отличительной чертой Cassida 2220 является мощная инфракрасная (ИК) технология, которая позволяет Вам видеть изображение банкноты в инфракрасном спектре. Инфракрасная камера передает ИК изображение банкноты на большой встроенный монитор, позволяющий Вам незамедлительно проверить подлинность банкноты.

Аппарат оснащен сенсором автоматического старта и имеет энергосберегающий режим. Надежная металлическая конструкция обеспечивает длительный ресурс эксплуатации.

Cassida 2220 окажет неоценимую помощь в банках, магазинах розничной торговли, автозаправочных станциях, гостиницах, предприятиях индустрии развлечений и других заведениях с оборотом наличных денег.

1.2 Комплектация

- ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР ПОДЛИННОСТИ БАНКНОТ Cassida 2220
- Шнур электропитания
- Инструкция по эксплуатации

1.3 Изображение детектора Cassida 2220

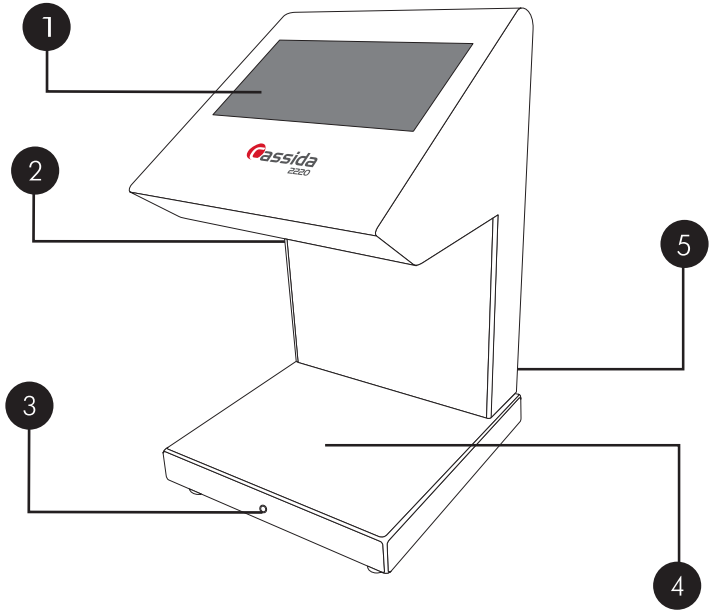

1. LCD монитор
2. Инфракрасная камера
3. Индикатор рабочего состояния
4. Область проверки банкнот
5. Выключатель электропитания (на задней панели)

Moving money forward

1.4 Технические характеристики

Питание:	110-220В ± 10% 50Гц/60Гц
Потребляемая мощность:	< 8.5Вт
Температура:	0 - 50°C (32°F - 122°F)
Относительная влажность:	20-70%
Вес:	1.6 кг (3.5 фунтов)
Габариты:	120x130x200 мм (4.7"x5.1"x7.9")
Дисплей:	4" LCD
Камера:	1.3" B/W CMOS
Детекция на подлинность:	IR - инфракрасная детекция

1.5 Важные меры предосторожности

При использовании данного прибора всегда должны соблюдаться основные меры предосторожности, включая следующие:

- Не используйте данный прибор в местах, где он может подвергнуться воздействию воды или других жидкостей.
- Выключайте прибор из розетки перед очисткой. Не используйте чистящие жидкости или аэрозоли. Используйте для очистки влажную ткань.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не разбирайте данный прибор.
- При необходимости проведения технического обслуживания или ремонта доставьте прибор квалифицированным специалистам сервисной службы.

- Вскрытие или удаление частей корпуса может подвергнуть Вас опасности высокого напряжения или другим рискам. Неправильная разборка может вызвать поражение электрическим током при последующем использовании прибора.
- Не используйте прибор в местах с высокой температурой или высокой относительной влажностью, так как это может помешать его правильной работе.
- Не используйте прибор, если поврежден его сетевой шнур или оголены контакты розетки.
- Несоблюдение данных инструкций может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Выключите вилку из розетки, если прибор не используется в течение длительного периода времени.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА

2.1 Режим инфракрасной детекции

Перед эксплуатацией прибора, подключите его к адаптеру, а затем подключите к сети электропитания. Загорится красный индикатор.

Если детектор не используется в течение 2 минут, то он переходит в режим ожидания, что увеличивает срок службы дисплея и камеры.

Прикоснитесь к аппарату, чтобы активировать его работу.

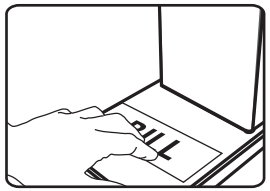

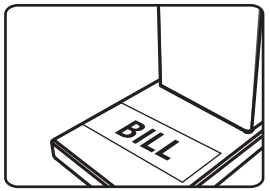

Для проверки банкноты на подлинность, поместите банкноту на просмотровое поле. Убедитесь, что скрытое инфракрасное изображение присутствует на проверяемой банкноте. Сравните полученные результаты с образцами банкнот, приведенными в данной инструкции по применению (п. 4.1, 4.2, 4.3).

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание

Регулярно протирайте монитор и защитное стекло ИК - инфракрасной камеры с помощью мягкой ткани. В случае неисправной работы аппарата, обратитесь в Центр Технического Обслуживания на сайте www.cassida.ru

4. КАРТЫ ИНФРАКРАСНЫХ МЕТОК БАНКНОТ

4.1 Российские рубли

1.

2. 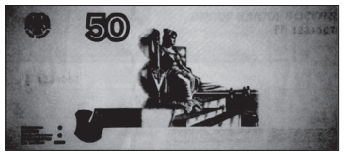

3. 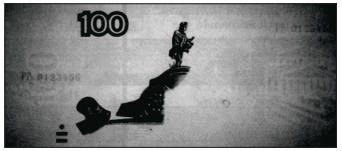

4. 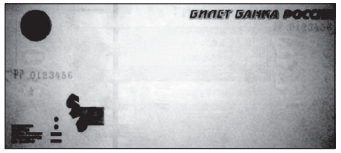

5. 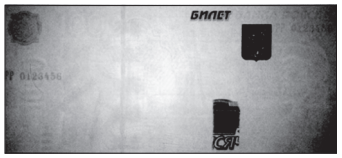

6.

1. 10 руб.
2. 50 руб.
3. 100 руб.
4. 500 руб.
5. 1 000 руб.
6. 5 000 руб.

4.2 Доллары США

Старая серия

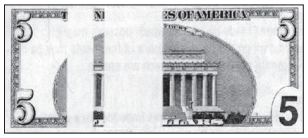

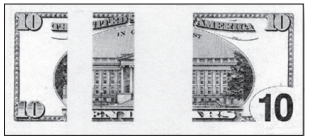

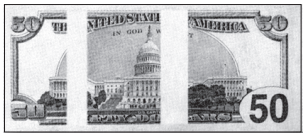

Серия New Generation

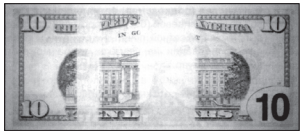

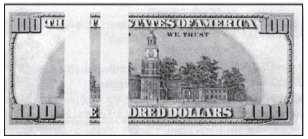

4.3 Банкноты Евросоюза

Moving money forward

5. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1 Гарантийные условия

Гарантия на товар составляет один год гарантии с момента покупки. Гарантия не распространяется на транспортировочные расходы в Центра Технического Обслуживания или в Центр.

По вопросам технического обслуживания обращайтесь в Центр технического обслуживания официального дистрибьютора или в региональный сервисный центр.
Если Вам необходимо связаться с Центром Технического Обслуживания, пожалуйста, имейте при себе следующие данные:

- Серийный номер продукта расположенный на задней панели аппарата;
- Письмо с указанием причины и развернутым описанием проблемной ситуации, вследствие которой аппарат нуждается в техническом обслуживании (т.е. описание проблемы, данные о том, что и когда произошло, отобразилось ли на дисплее какое-либо сообщение об ошибке), а также уже принятые шаги для решения проблемы и их результат.